Funktioner – Canadian Ergo CE Eco 1 og 2 (illustreret er Eco 1)

Bemærk at armlæn er tilkøb

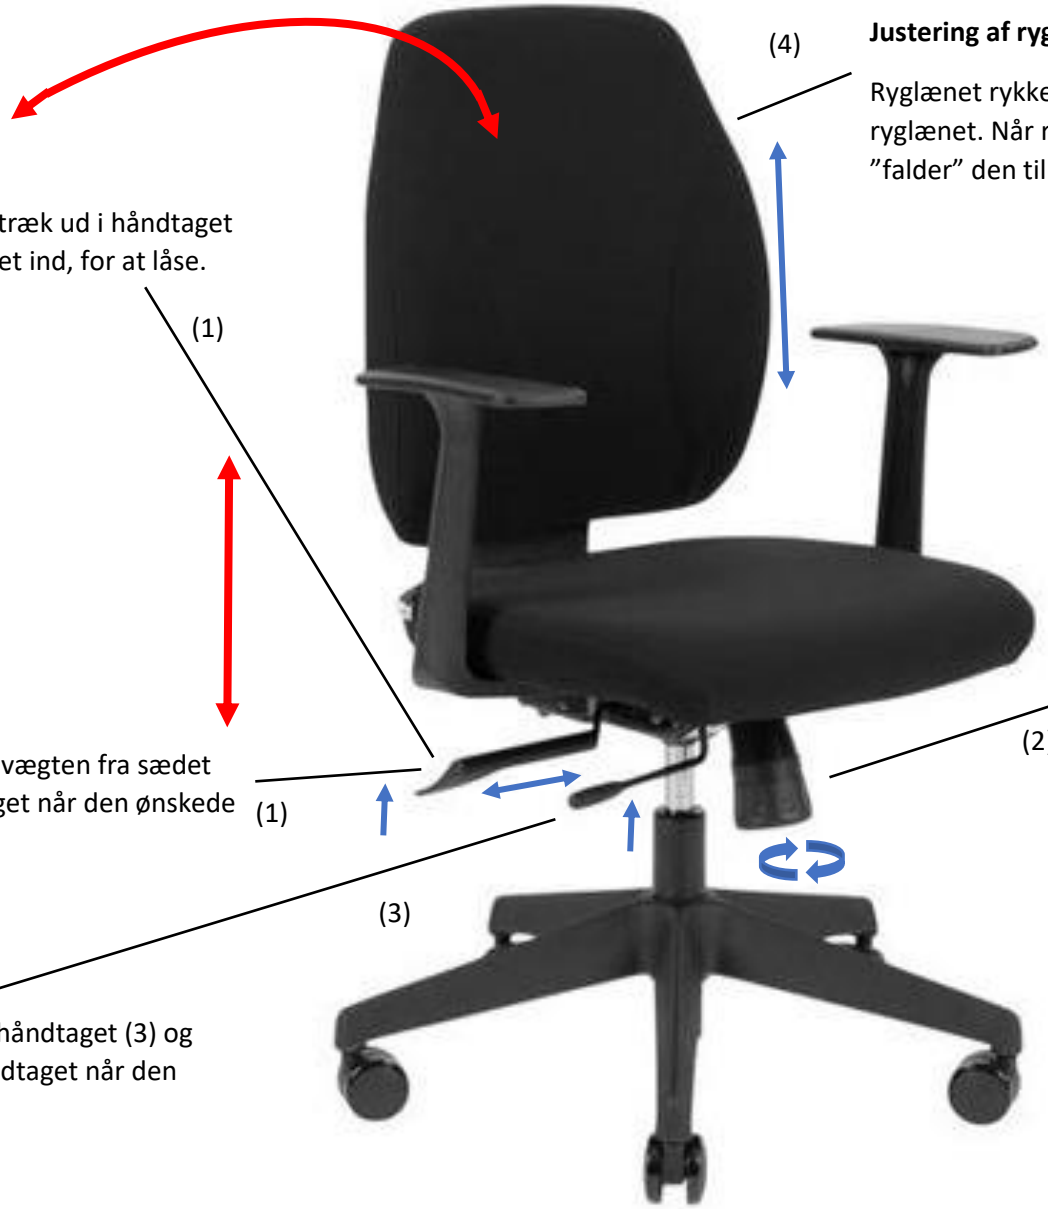

Aktivering af vippefunktion (1)

For at aktivere vippefunktionen, træk ud i håndtaget (1) og vip bagover. Skub håndtaget ind, for at låse. Kan låses i flere positioner.

Justering af ryghøjde (4)

Ryglænet rykkes op og ned i "hak" ved at løfte op i ryglænet. Når ryggen når over den højeste position, "falder" den til udgangspunktet.

Justering af vippefunktion (2)

For at hvor let stolen vipper, drej da på håndtag (2) til den ønsket vippemodstand opnås. Jo lettere det er at dreje på håndtaget, jo lettere vipper stolen.

Justering af sædehøjden (1)

For at justeres sædehøjden, fjern vægten fra sædet og løft håndtaget (1). Slip håndtaget når den ønskede position nås.

Justering af sædedybden (3)

For at justeres sædedybden, løft håndtaget (3) og skyd sædet frem/tilbage. Slip håndtaget når den ønskede position nås.